



APARAT ZA ESPRESSO QUEEN



Stavlja na tržište:

Nikas d.o.o.

Jušići 69/d; 51 213 Jurdani

Tel.051/704-800; fax:051/271-220

e-mail:nikas.opatija@nikas.hr

web stranica: www.nikas.hr




b

- Poklopac prostora za spremnik vode

a

- Poklopac za umetanje kapsula

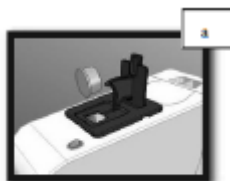

b

- Spremnik za vodu (može se izvaditi)

Glavni prekidač



c

Spremnik istrošenih kapsula (uklonjivo)

Prekidač za pripravek espressa

Ispust dozatora



Rešetkasta polica za ocjeđivanje (uklonjiva)

INDEKS

Sadržaj jamstva.....	3
Opća upozorenja.....	3
Opis aparata.....	3
Tehnička specifikacija.....	4
Pokretanje aparata.....	5
Spajanje na električnu mrežu	5
Uporaba aparata.....	6
Održavanje.....	7
Zbrinjavanje.....	8

JAMSTVO-GARANCIJA

Svaki aparat podliježe određenim provjerama i ispitivanjima prije stavljanja u prodaju. Jamstvo kako je zakonom predviđeno počinje vrijediti od dana kupnje aparata i odnosi se na sve električne i mehaničke dijelove, osim na one koji se troše korištenjem i oštećenja nastala zbog kamenca

U garanciju ne spadaju:

1. oštećenja nastala zbog kamenca ili zbog ne redovitog čišćenja kamenca
2. oštećenja nastala zbog korištenja krivog napona od onog opisanog u ovim pravilima
3. oštećenja nastala vanjskim utjecajem
4. oštećenja nastala tokom transporta u neoriginalnom pakiranju
5. nedostatke kod oštećenja nastala zbog ne poštovanja pravila iz ovog priručnika

Garancija postaje ne važeća:



1. U slučaju da se kod popravka koriste dijelovi koji nisu originalni
2. U slučaju kada aparat nije popravljan kod ovlaštenog servisera

Pažljivo pročitati pravila za uporabu i ograničenja garancije.

Aparat mora biti uključen u struju putem utičnice koja sadrži uzemljenje.

OPĆA UPOZORENJA

Korišteni simboli:

	<i>upozorenje</i> <i>skreće pozornost na situaciju ili probleme koji utječu na sigurnost</i>
	<i>Informacije:</i> <i>skreće pozornost na važnu opću informaciju</i>

u nastavku je sažetak nekih općih sigurnosnih uputa:

- Pažljivo pročitajte ove upute prije nego što uključite aparat u zidnu utičnicu jer sadrže vrlo važne informacije za sigurno instaliranje, korištenje i održavanje vašeg aparata.
- Ne dirajte aparat vlažnim ili mokrim rukama;
- Nikada ne pokrivate aparat, čak ni djelomično, krpama ili odjećom
- Ne koristite hladne šalice za pripremu espressa
- Nikad ne uranjajte aparat u vodu da bi ga očistili
- Nikad ne otvarajte kućište aparata, popravak mora obaviti ovlašteni servis s originalnim rezervnim dijelovima a bilo kakvi popravci aparata od strane ne ovlaštenih osoba poništiti će jamstvo. Ukoliko uočite neispravnosti, ne koristite aparat više nego kontaktirajte uvoznika, ovlaštenog servisera ili prodajno mjesto
- Provjerite da li mrežni napon odgovara naznačenom naponu na aparatu.
- Nemojte koristiti aparat ukoliko su kabel ili utikač oštećeni, nego kontaktirajte uvoznika, ovlaštenog servisera ili prodajno mjesto
- Ne koristite aparat ukoliko je kućište otvoreno

OPIS APARATA

UPORABA APARATA

QUEEN aparat za kavu je dizajniran i napravljen za pripremu espresso kave i koristite isključivo kapsule namijenjene ovom aparatu



Upozorenje

Upotreba bilo kojih drugih kapsula je zabranjena i opasna, te proizvođač ne može biti odgovoran za bilo kakve štete koje proizlaze iz neprikladnog, netočnog ili nerazumnog korištenja.

ISPORUKA APARATA


Aparat QUEEN za espresso isporučuje se u kompletu sa:

1. Mrežni kabel
2. Uputstva za uporabu
3. Originalno pakiranja (zadržite je)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

IDENTIFIKACIJSKA PLOČICA

na identifikacijskoj pločici možete pronaći svu potrebnu tehničku specifikaciju

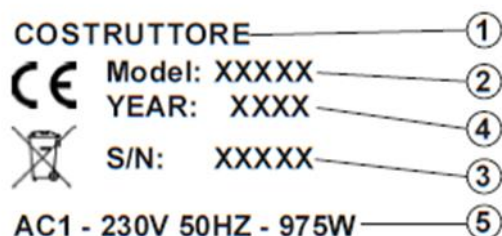

1. Proizvođač
2. Model aparata
3. Serijski broj
4. Mjesec/godina proizvodnje
5. Tehnički podatci



Informacije:

Ukoliko je identifikacijska pločica oštećena kontaktirajte ovlaštenog distributera. Ukoliko ćete imati popravke unutar garancijskog roka, popravak neće biti moguć pod garancijom ukoliko je identifikacijska pločica oštećena, uklonjena ili izmijenjena

TEHNIČKI PODATCI

- Pumpa: 20 Bar - 230V 50Hz
- kapacitet spremnika vode.....1,2l
- napon napajanja.....230V-50Hz
- snaga:970W

VELIČINA I TEŽINA

- visina:.....295 mm
- dubina: 335 mm
- širina: 160 mm
- Težina:.....5,70 kg

POKRENUTI APARAT

Izvadite aparat iz kartona i postavite ga na ravnu i stabilnu površinu, koji može podnijeti njegovu težinu i nalazi se blizu zidne utičnice.

**Upozorenje:**

Originalno pakiranje uređaja potrebno je čuvati najmanje 8 dana nakon kupnje.

**Upozorenje:**

Slobodni prostor oko aparata ne smije biti manji od 10 cm sa svih strana. ne prekrivajte stroj krpama ili nekom drugom zaštitnom

**Upozorenje:**

Dolje opisani postupci moraju se izvoditi na aparatu koji nije spojen na napajanje



- Podignite poklopac (a) i maknite spremnik vode (b)
- Isperite spremnik vode (b) pod puno tekuće vode i posušite izvana
- Napunite spremnik vode sa pitkom vodom ,po mogućnosti koja nije jako tvrda(nema puno kamenca)
- Vratite spremnik na mjesto
- Stavite filter za kamenac skupa sa kapsulom u najdužu cijev (c). Vratite poklopac (a) na spremnik vode.

**Upozorenje:**

Ne prekoračujte kapacitet spremnika. pripazite da nema kapi vode izvana spremnika, ukoliko ih ima, obrišite ih suhom krpom

SPAJANJE APARATA NA ELEKTRIČNU MREŽU

PROVJERA PRIJE NEGO ŠTO PRIKLJUČITE APARAT NA ELEKTRIČNU MREŽU

**Upozorenje:**

Ne možete promijeniti napon aparata.. Prije nego što uključite mrežni kabel u zidnu utičnicu, provjerite:

- da mrežni napon odgovara naponu napajanja aparata koji je navedenom na identifikacijskoj pločici na stražnjoj strani aparata
- da li mrežni utikač na aparatu odgovara vašoj zidnoj (mrežnoj) utičnici.
- aparat mora biti spojen na mrežno napajanje isključivo mrežnim kabelom s uzemljenjem (žutozelenim vodičem) i utikačem zaštitne klase „I“ (s uzemljenjem kontaktom) a napajanje ne prelazi 20mA
- mrežni kabel nije oštećen


ZABRANA

**Upozorenje:**


Ne koristite adaptere, produžne kabele ili produžne kabele s višestrukom utičnicom

SPAJANJE

Spojite mrežni kabel (d) u zidnu utičnicu.

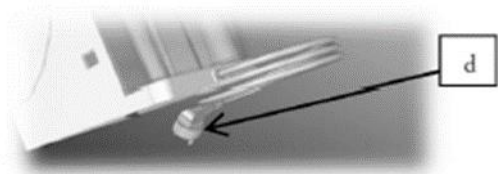**UPORABA APARATA****POKRETANJE APARATA**


Uključite aparat pritiskom na mrežni prekidač (e) i pričekajte da se aparat zagrije, što traje otprilike 90 sekundi.

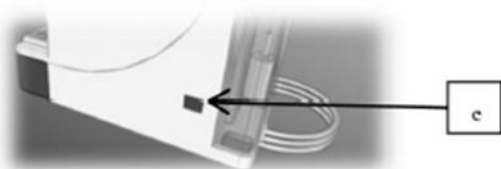**UPUTE ZA UPORABU*****Upozorenje:***

Koristite isključivo kapsule koje su kompatibilne sa aparatom. Korištenje drugih kapsula može oštetiti aparat. Pustite da kapsula sama padne na svoje mjesto, nikad je nemojte gurati nekakvim alatom, različitim predmetima ili prstima: rizik od tjelesnih ozljeda i oštećenja aparata.

PRIPREMA NAPITKA

- Postavite šalicu ili čašu na rešetkastu policu (a) i centrirajte je s obzirom na ispušni dozator (b)
- Polako povucite poklopac pretinca kapsule (c) (dokle je moguće)
- Umetnite kapsulu u posebno dizajniran pretinac
- Zatvorite poklopac do kraja
- Pritisnite tipku za pripremu napitka (d)
- Kad dosegne željenu količinu napitka u šalici pritisnite prekidač (d)
- Uzmite napitak, kapsula ostaje na istoj poziciji dok god ne stavite sljedeću kapsulu, redovito praznite spremnik za iskorištene kapsule

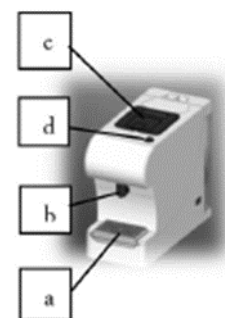***Upozorenje:***

Ukoliko poklopac pretinca nije potpuno zatvoren, aparat neće isporučivati ni kavu ni vruću vodu. NIKAD iz bilo kojeg razloga ne upotrebljavajte bilo koji predmet kako bi umetnuli kapsulu u utor.

BEZ VODE***Upozorenje:***

Ukoliko aparat pokrećete s praznim spremnikom, to će nanijeti nepopravljivu štetu

ODRŽAVANJE


ČIŠĆENJE

- Postavite šalicu ili čašu na rešetkastu policu i centrirajte je s obzirom na ispust dozatora
- Polako povucite poklopac pretinca kapsule (dokle je moguće) i umetnite jednu praznu(iskorištenu) kapsulu
- Zatvorite poklopac do kraja
- Pritisnite tipku za pripremu napitka (a) i pustite da isteknu dvije šalice vode
- kapsula ostaje na istoj poziciji dok god ne stavite sljedeću kapsulu, nemojte zaboraviti izvaditi je iz spremnika jer ju koristite više puta



DOLJEVANJE ILI PUNJENJE SPREMNIKA

Provjerite, pa ukoliko je potrebno nadodajte vode u spremnik

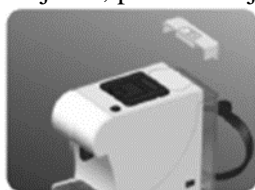

PRAŽNENJE SPREMNIKA ISKORIŠTENIH KAPSULA

Kad stavite novu kapsulu u pretinac, prije iskorištena kapsula će automatski pasti u spremnik za iskorištene kapsule (b). Spremnik praznite redovito, najkasnije nakon pripremljenih 30 napitaka. Ako je spremnik začepljen, podignite rešetkastu policu za ocjeđivanje (c) i uklonite višak kapsula. Vratite rešetkastu policu i izvadite spremnik (b) te ga ispraznite



Upozorenje:

ako se spremnik ne prazni redovito, kapsule se mogu zaglaviti u aparatu i blokirati njegov rad



Upozorenje:

nemojte koristiti stroj za pranje posuđa za čišćenje aparat JER ĆE NJEGOVE KOMPONENTE BITI NEPORAVLJIVO OŠTEĆENE



ČIŠĆENJE SPEMINKA

Spremnik možete isprati pod tekućom vodom, koristeći blagi deterdžent za suđe. Kako ga ne biste oštetili **NIKAD NE KORISTITE ABRAZIVNE PROIZVODE ILI MATERIJALE**

ČIŠĆENJE VANJSKIH DIJELOVA

Za čišćenje kućišta koristite isključivo lagano vlažnu krpu. Ne koristite abrazivne deterdžente jer će so oštetiti površina aparata.

ČIŠĆENJE SPRMENIKA ZA VODU

Periodično, mi preporučamo nakon iskorištenih 10 litara vode (ukoliko imate tvrdu vodu još i češće) da operete spremnik vode. Skinite spremnik vode i očistit ga kako je opisano u poglavlju „pokrenuti aparat“

FILTER ZA KAMENAC

Periodično , mi preporučamo nakon 200 espresa, da zamijenite filter vode (c) prateći postupak kako je opisano u poglavlju „pokrenuti aparat“

PROBLEMI

u slučaju kvara ili drugih anomalija provjerite:

- a) da je mrežni kabel ispravno u zidnoj utičnici
- b) da ima struje u zidnoj utičnici
- c) da je glavni prekidač upaljen
- d) spremnik sa vodom pun
- e) nema iskorištenih kapsula u spremniku za isokrišene kapsule

ZBRINJAVANJE

Odlaganje električne i elektroničke opreme na kraju radnog vijeka za kućanstva u Europskoj uniji po direktivama 151/2005 i 2002/96/EC.



Simbol WEEE koji nosi ovaj aparat znači da se ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom nego ga treba odložiti za to predviđeno mjesto. Potrošač može aparat vratiti distributeru ili se za odlaganje aparata može obratiti lokalnim komunalnim službama. Potrošač je odgovoran za odlaganje električne i elektroničke opreme prema zakonu i nepoštovanje istih može biti predmet kazne i kaznenih sankcije

Stavlja na tržište:

NIKAS d.o.o.

Jušići 69/d; 51 213 Jurdani

Tel:051/704-800 fax:051/271-220

e-mail: nikas.opatija@nikas.hr

www.nikas.hr

